

# IP 66 DECKELSATZ

## 4 MODULE FÜR ESTRICH UND DOPPELBODEN



- Klappdeckel
- Blinddeckel
- Schutzart IP 66, IK 09
- Kabelauslaß IP 55
- Für Innen- und Außenbereich
- Einkaufshalle, Hotel, Pool, Auto-Ausstellungsraum, Museum, Restaurant, Terrasse, Residential

- Belastung nach EN 50085
- Blinddeckelsatz:  
Deckel geschlossen 10.000 N
- Klappdeckelsatz:  
Deckel geschlossen 10.000 N  
Deckel offen und eingerastet 1700 N

- Belastung nach IEC 60670-1/23  
Deckel geschlossen 500 N

# IP 66 Deckelsatz – 4 Module

Für Estrich und Doppelboden



088062



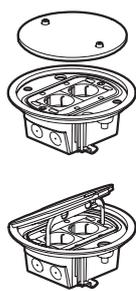
088064 Deckelsatz mit Mosaic Steckdosen bestückt.

088061 Deckelsatz mit Mosaic Steckdosen bestückt.


088069

Konform Norm EN 60-670-1 und Norm EN 60 670-23.  
IP 66 (Deckel geschlossen) / IP 55 (mit Kabelausgang 088062)  
IK 9



Verp.-Einh.	Best.Nr.	IP 66 Deckelsatz – 4 Module
1	088061	Mit Adapterrahmen (4 Module) zum Einbau von Mosaic oder Arteor Schalterprogramm. Zum Einbau in Unterflurbox oder direkt im Doppelboden <b>Deckelsatz mit Blinddeckel (leer)*1</b> Kann mit Kabelausgang 088062 versehen werden. Farbe ähnlich Edelstahl
1	088064	<b>Deckelsatz mit Klappdeckel (leer)*1</b> Nur für Winkelstecker Versperrbar Farbe ähnlich Edelstahl
1	088069	<b>Unterflurbox</b> Zum Einbau von IP 66 Deckelsätzen im Estrich Mit Schutzdeckel Schlaucheinführung Ø16, 20, 25 mm Minimum Bodenaufbau 65 mm
1	088062	<b>Kabelausgang</b> Nur für Winkelstecker IP 55 Kabelausgang <b>45° Steckdosen mit hinten liegenden Anschlussklemmen</b> Zum Einbau in Unterflurdosen, Energiesäulen, Colonnetten und im UP-/Hohlwand-Bereich mittels entsprechenden Dosen für die Kompaktinstallation; 45° verdreht; Zugang und Abgang bis 2,5 mm <sup>2</sup> ; mit erhöhtem Berührungsschutz.
10	077252	2-fach, 45°, Weiß
10	077272	2-fach, 45°, Rot





## Montageanleitung Kabelauslass IP55

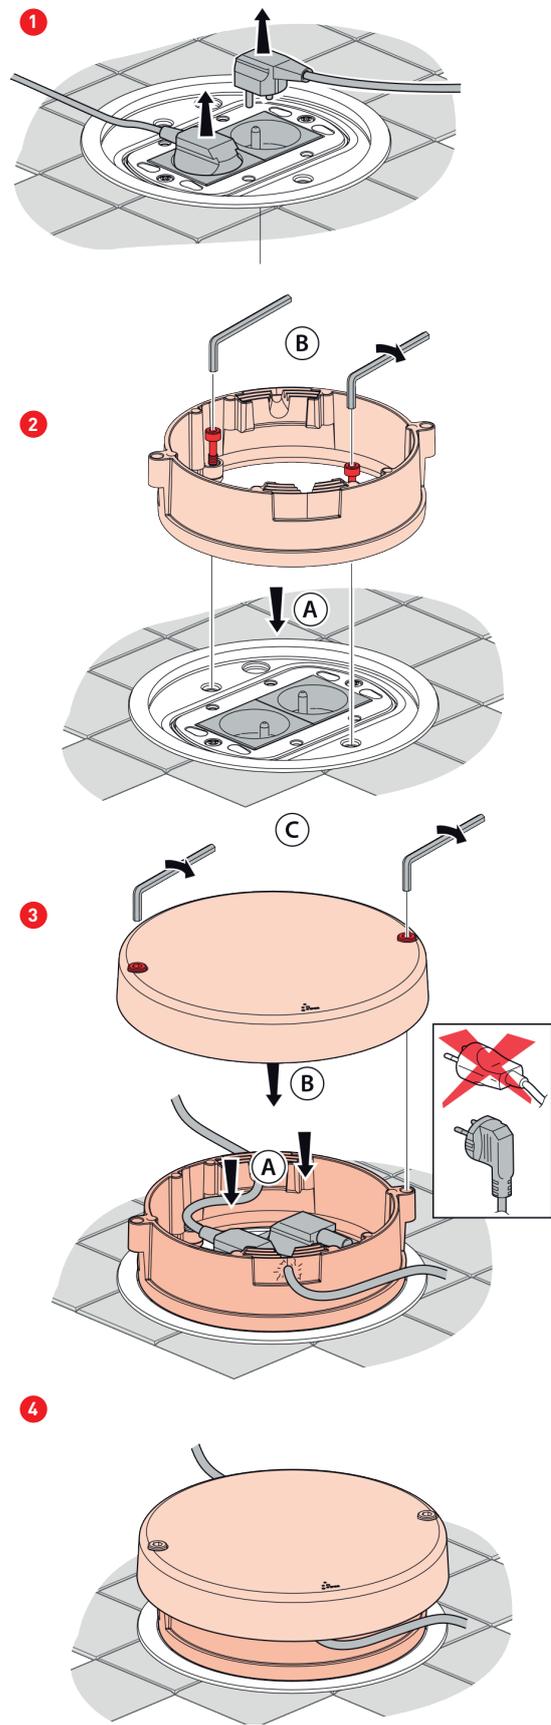

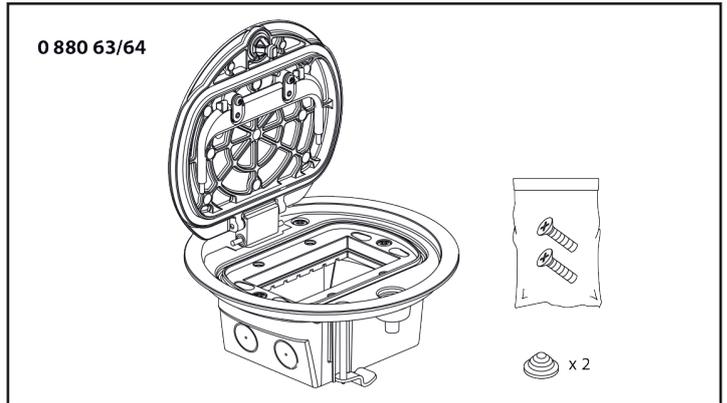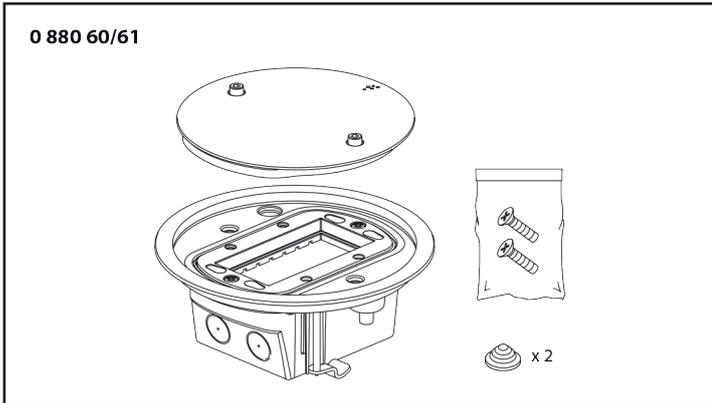
\*1 Reinigung: kein Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden




**Montageanleitung Estrichdose**

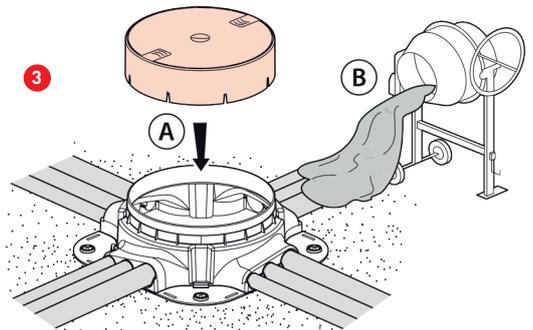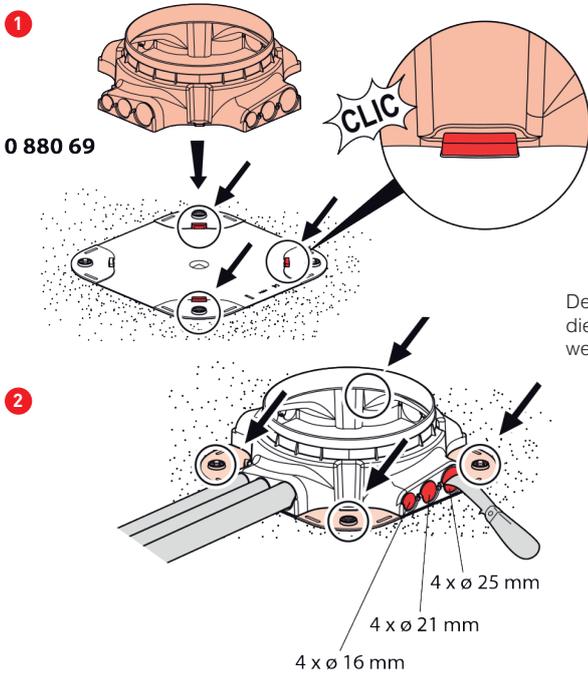







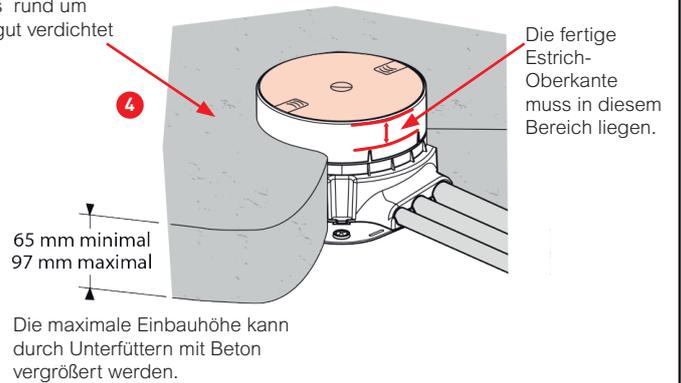
Der Estrich muss rund um die Bodendose gut verdichtet werden.










**Montageanleitung Einbau in Estrichdose (Teil 1)**

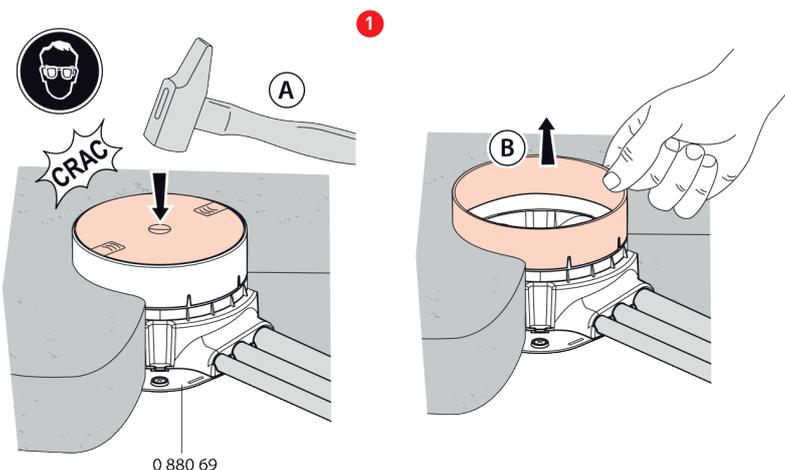

### Montageanleitung Einbau in Estrichdose (Teil 2)

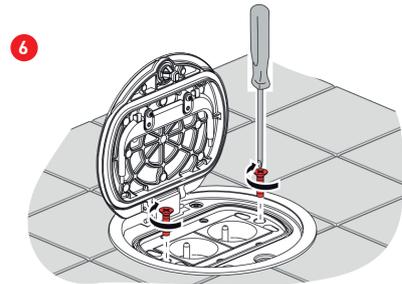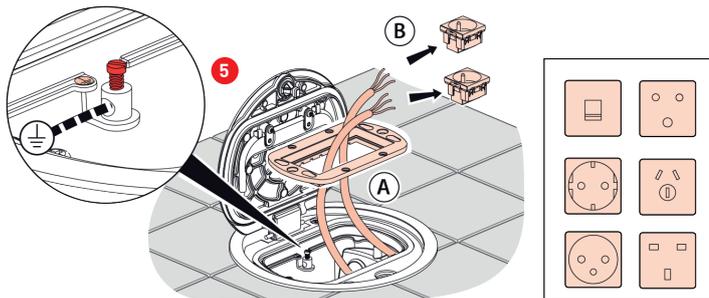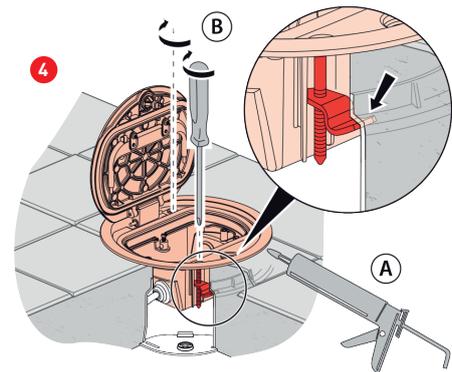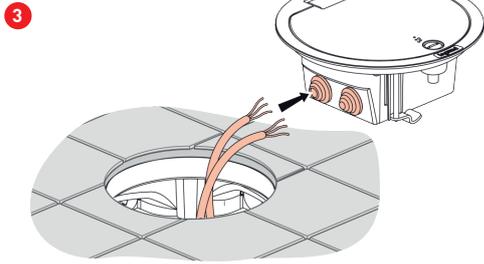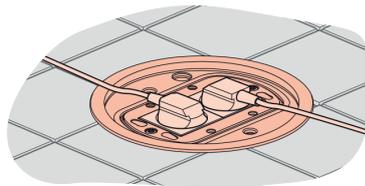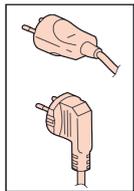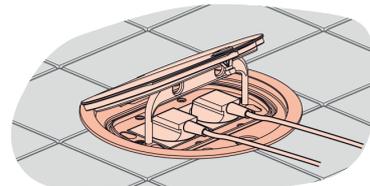
**0 880 60/61**

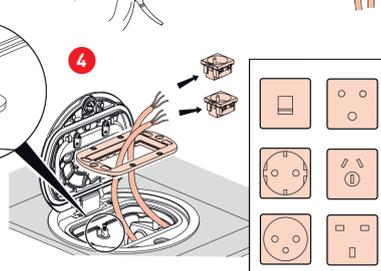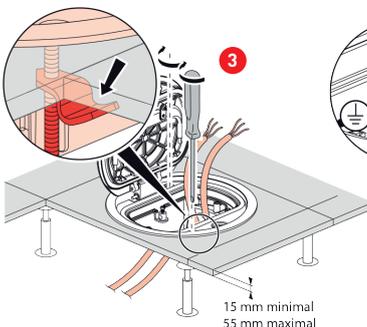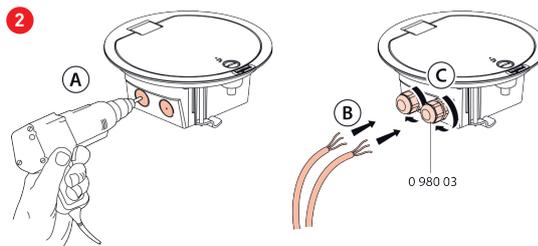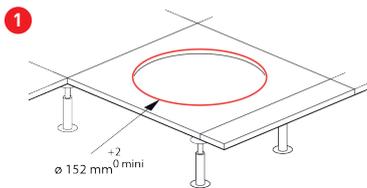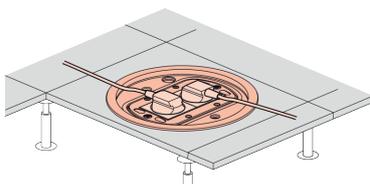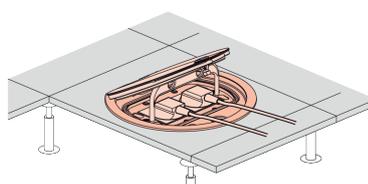**7**
**0 880 63/64**


### Montageanleitung Einbau in Doppelboden


**0 880 60/61**

**6**
**0 880 63/64**


**⚠ Sicherheitshinweise**  
Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen. Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.

**Legrand Austria GmbH**  
Floridsdorfer Hauptstraße 1  
1210 Wien

Telefon 01 277 62  
Fax 01 277 62-225  
Mail [office.austria@legrand.at](mailto:office.austria@legrand.at)  
[www.legrand.at](http://www.legrand.at)

**Legrand GmbH**  
Am Silberg 14  
59494 Soest

T 0 29 21/104-0  
F 0 29 21/104-202  
[info.service@legrand.de](mailto:info.service@legrand.de)  
[www.legrand.de](http://www.legrand.de)